


# טיפים לשימוש נא לשמור במקום בטוח!

## הפעלה

מים רותחים: לחיצה-לחיצה-סיבוב  
מים קרים מסוננים: לחיצה-המתנה-סיבוב  
מים מוגזים: לחיצה-סיבוב



## שימוש ראשון

ראשית יש להדיח את המערכת במים רותחים על ידי פתיחת הברז עד שיזרמו מים צלולים.



## טיפים להפעלה

החזיקו את הכוס קרוב לפיה על מנת למנוע התזה.



## נורית חיווי

נורית הברז תידלק כשהמים במיכל מתחממים. זה יקרה לאחר שימוש וגם מספר פעמים לאורך היום על מנת לשמור על הטמפרטורה.



## חופשה (הפעלה/כיבוי)

אם אתם יוצאים לחופשה לשבועיים או יותר, מומלץ לכבות את מערכת הקוקר באמצעות הכפתור בצורת Q שעל גבי המיכל. הנורית תיכבה.



## ניקוי החסכם

אם זרם המים יוצא באופן לא רגיל ו/או מתחיל להתיז, ניתן לנקות את החסכם על ידי השרייה בתמיסה של מים וחומץ.



## ניקוי הברז

יש לנגב עם מטלית מייקרופייבר לחה. שימו לב! כלי וחומרי ניקוי לרבות מברשות למדיח, כריות ניקוי, חומרי ניקוי רב-תכליתיים, מסירי אבנית, חומרים חומציים ותמיסות עלולים לגרום נזק לברז.



## תחזוקת המיכל


יש לבצע טיפול למיכל הקוקר אחת ל 3 שנים. צרו קשר עם חברת קוקר למידע נוסף.



## שאלות נוספות?

אם לא מצאתם תשובה לשאלתכם באתר שלנו, אנא צרו עימנו קשר בדוא"ל בכתובת [service@quooker.co.il](mailto:service@quooker.co.il) או התקשרו לטלפון 04-6279558.

## רישום המכשיר

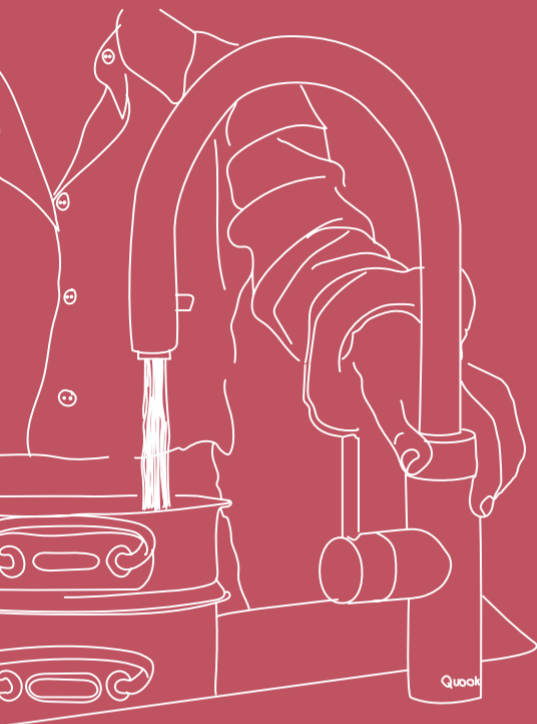

### למה להירשם?

אם תרשמו את מערכת הקוקר שלכם באתר [quooker.co.il](http://quooker.co.il) יהיה לכם יתרון חשוב: נוכל לעזור לכם עם כל שאלה במהירות רבה יותר.

### איך נרשמים?

היכנסו לאתר [quooker.co.il](http://quooker.co.il) או סרקו את קוד ה-QR בתחתית והזינו את הפרטים שלכם.

### שאלות נוספות?

אם לא מצאתם תשובה לשאלתכם באתר שלנו, אנא צרו עימנו קשר בדוא"ל בכתובת [service@quooker.co.il](mailto:service@quooker.co.il) או התקשרו לטלפון 04-6279558.

אנו מקווים שתהנו ממערכת הקוקר שלכם!



**Quooker**<sup>®</sup>